



BHTS ZZ C4 200°

Cuscinetti per Alte Temperature

I cuscinetti BHTS ZZ C4 200° sono progettati sulla base delle dimensioni di un cuscinetto standard, ma con idoneo trattamento di stabilizzazione, con giochi radiali speciali, grassi e lamierini in Viton, che li rendono idonei ad operare a temperature da -30° a 200°C.

La loro gamma di applicazione è estremamente larga, in particolare i cuscinetti BHTS ZZ C4 200°, consentono, grazie al loro ampio range di utilizzo, di realizzare una progettazione estremamente sicura, in quanto sono in grado di mantenere la propria funzionalità anche in presenza di surriscaldamenti o di utilizzo in condizioni climatiche estreme.

L'attuale fenomeno di globalizzazione delle vendite porta i prodotti ad essere utilizzati in condizioni estreme, difficilmente prevedibili. I cuscinetti BHTS ZZ C4 200° garantiscono una totale sicurezza, impensabile per i prodotti standard, permettendo l'utilizzo sicuro fino alla temperatura di 200°C.

I cuscinetti BHTS ZZ C4 200° sono esattamente identici ai cuscinetti BHTS 2RS C4 VT 200°, con la sola differenza di essere montati con lamierini metallici, che garantiscono una notevole riduzione di costo, se confrontati con i cuscinetti contenuti in Viton, oltre a risultare più scorrevoli nel rotolamento.

Caratteristiche tecniche:

Materiali: Acciaio AISI 52100 (acciaio al Cromo) stabilizzato per l'applicazione
Gioco Radiale C4
Lamierini tipo ZZ
Ingrassaggio con grasso per temperature fino a 200°C




Campo di applicazione:

Convogliatori Aerei
Ventilatori Industriali
Impianti di Imballaggio
Industrie Siderurgiche
Industrie Ceramiche
Cartiere



BHTS ZZ C4 200° (61800 Serie)

Cuscinetti per Alte Temperature

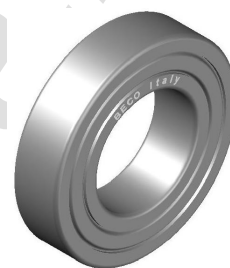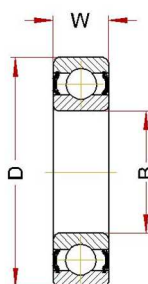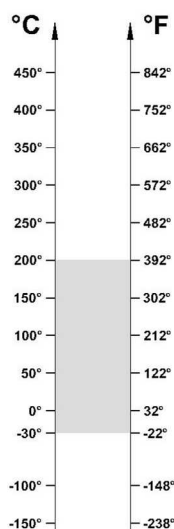

GAMMA DI APPLICAZIONE: -30° / 200°C

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: 120° / 200°C



Disegno	Foro (B)	Diametro (D)	Larghezza (W)	Peso g	Limitazione di velocità RPM/min(*)	Carico statico, kN a 200°	Carico statico, kN a 20°
61800 BHTS ZZ C4 200°	10	19	5	6	6000	0,47	0,53
61801 BHTS ZZ C4 200°	12	21	5	7	6000	0,85	0,95
61802 BHTS ZZ C4 200°	15	24	5	8	6000	1,12	1,25
61803 BHTS ZZ C4 200°	17	26	5	9	6000	1,3	1,45
61804 BHTS ZZ C4 200°	20	32	7	18	5600	2,01	2,24
61805 BHTS ZZ C4 200°	25	37	7	24	5400	2,52	2,8
61806 BHTS ZZ C4 200°	30	42	7	27	5000	3	3,35
61807 BHTS ZZ C4 200°	35	47	7	32	4800	3,2	3,6
61808 BHTS ZZ C4 200°	40	52	7	35	4400	3,8	4,25
61809 BHTS ZZ C4 200°	45	58	7	42	4000	5,04	5,6
61810 BHTS ZZ C4 200°	50	65	7	52	3600	5,6	6,3
61811 BHTS ZZ C4 200°	55	72	9	81	3200	7,6	8,5
61812 BHTS ZZ C4 200°	60	78	10	105	2800	9,9	11
61813 BHTS ZZ C4 200°	65	85	10	124	2600	10,8	12
61814 BHTS ZZ C4 200°	70	90	10	133	2000	11,2	12,5
61815 BHTS ZZ C4 200°	75	95	10	143	2000	12	13,4

GAMMA DI APPLICAZIONE: è la corretta area di temperatura in cui possono essere utilizzati i cuscinetti con un buon risultato tecnico.

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: l'area di temperatura all'interno della quale, sulla base delle nostre conoscenze ed esperienze, è possibile avere il miglior rapporto tra prezzo - qualità - durata di vita.

BHTS ZZ C4 200° (6000 Serie)

Cuscinetti per Alte Temperature

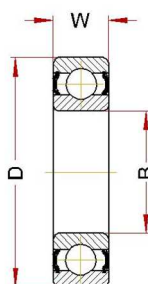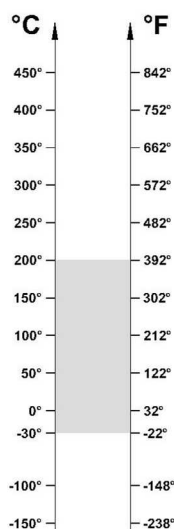

GAMMA DI APPLICAZIONE: -30° / 200°C

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: 120° / 200°C



Disegno	Foro (B)	Diametro (D)	Larghezza (W)	Peso g	Limitazione di velocità RPM/min(*)	Carico statico, kN a 200°	Carico statico, kN a 20°
6000 BHTS ZZ C4 200°	10	26	8	20	6000	1,76	1,96
6001 BHTS ZZ C4 200°	12	28	8	25	5800	2,1	2,36
6002 BHTS ZZ C4 200°	15	32	9	30	5600	2,5	2,85
6003 BHTS ZZ C4 200°	17	35	10	40	5400	2,9	3,25
6004 BHTS ZZ C4 200°	20	42	12	69	5200	4,5	5
6005 BHTS ZZ C4 200°	25	47	12	80	4800	5,2	5,85
6006 BHTS ZZ C4 200°	30	55	13	120	4400	7,2	8
6007 BHTS ZZ C4 200°	35	62	14	160	4000	9,3	10,4
6008 BHTS ZZ C4 200°	40	68	15	190	3600	10,6	11,8
6009 BHTS ZZ C4 200°	45	75	16	250	3200	12,8	14,3
6010 BHTS ZZ C4 200°	50	80	16	260	2800	14	15,6
6011 BHTS ZZ C4 200°	55	90	18	390	2400	19	21,2
6012 BHTS ZZ C4 200°	60	95	18	420	2000	20,8	23,2
6013 BHTS ZZ C4 200°	65	100	18	440	1800	22,5	25
6014 BHTS ZZ C4 200°	70	110	20	600	1600	28,3	31,5
6015 BHTS ZZ C4 200°	75	115	20	640	1400	30,6	34
6016 BHTS ZZ C4 200°	80	125	22	850	1200	36	40
6017 BHTS ZZ C4 200°	85	130	22	890	1000	38,7	42,9
6018 BHTS ZZ C4 200°	90	140	24	1150	900	45	49,9
6019 BHTS ZZ C4 200°	95	145	24	1200	800	48,6	53,95
6020 BHTS ZZ C4 200°	100	150	24	1250	700	48,6	53,95

GAMMA DI APPLICAZIONE: è la corretta area di temperatura in cui possono essere utilizzati i cuscinetti con un buon risultato tecnico.

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: l'area di temperatura all'interno della quale, sulla base delle nostre conoscenze ed esperienze, è possibile avere il miglior rapporto tra prezzo - qualità - durata di vita.

BHTS ZZ C4 200° (6200 Serie)

Cuscinetti per Alte Temperature

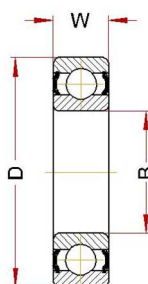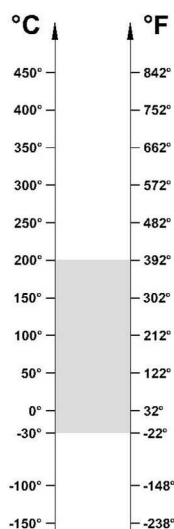

GAMMA DI APPLICAZIONE: -30° / 200°C

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: 120° / 200°C



Disegno	Foro (B)	Diametro (D)	Larghezza (W)	Peso g	Limitazione di velocità RPM/min(*)	Carico statico, kN a 200°	Carico statico, kN a 20°
6200 BHTS ZZ C4 200°	10	30	9	30	5800	2,3	2,6
6201 BHTS ZZ C4 200°	12	32	10	37	5600	2,8	3,1
6202 BHTS ZZ C4 200°	15	35	11	45	5400	3,3	3,75
6203 BHTS ZZ C4 200°	17	40	12	65	5200	4,2	4,75
6204 BHTS ZZ C4 200°	20	47	14	110	4800	5,9	6,55
6205 BHTS ZZ C4 200°	25	52	15	130	4400	7,2	8
6206 BHTS ZZ C4 200°	30	62	16	200	4000	10	11,2
6207 BHTS ZZ C4 200°	35	72	17	290	3600	13,7	15,3
6208 BHTS ZZ C4 200°	40	80	18	370	3200	16,2	18
6209 BHTS ZZ C4 200°	45	85	19	410	2800	18,3	20,4
6210 BHTS ZZ C4 200°	50	90	20	460	2400	21,6	24
6211 BHTS ZZ C4 200°	55	100	21	610	2000	26,1	29
6212 BHTS ZZ C4 200°	60	110	22	780	1800	32,4	36
6213 BHTS ZZ C4 200°	65	120	23	990	1600	37,3	41,5
6214 BHTS ZZ C4 200°	70	125	24	1040	1400	39,6	44
6215 BHTS ZZ C4 200°	75	130	25	1210	1200	44,1	49
6216 BHTS ZZ C4 200°	80	140	26	1400	1000	49,5	55
6217 BHTS ZZ C4 200°	85	150	28	1800	900	57,6	64
6218 BHTS ZZ C4 200°	90	160	30	2150	800	66,1	73,5
6219 BHTS ZZ C4 200°	95	170	32	2600	700	73,3	81,5
6220 BHTS ZZ C4 200°	100	180	34	3150	600	83,7	93

GAMMA DI APPLICAZIONE: è la corretta area di temperatura in cui possono essere utilizzati i cuscinetti con un buon risultato tecnico.

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: l'area di temperatura all'interno della quale, sulla base delle nostre conoscenze ed esperienze, è possibile avere il miglior rapporto tra prezzo - qualità - durata di vita.

BHTS ZZ C4 200° (6300 Serie)

Cuscinetti per Alte Temperature

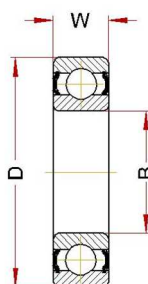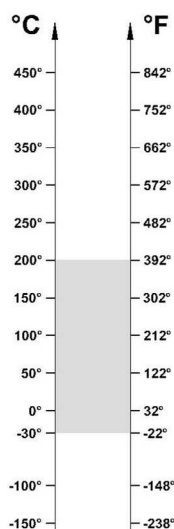

GAMMA DI APPLICAZIONE: -30° / 200°C

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: 120° / 200°C



Disegno	Foro (B)	Diametro (D)	Larghezza (W)	Peso g	Limitazione di velocità RPM/min(*)	Carico statico, kN a 200°	Carico statico, kN a 20°
6300 BHTS ZZ C4 200°	10	35	11	52	5600	3,1	3,45
6301 BHTS ZZ C4 200°	12	37	12	60	5400	3,7	4,15
6302 BHTS ZZ C4 200°	15	42	13	80	5200	4,8	5,4
6303 BHTS ZZ C4 200°	17	47	14	120	4800	5,8	6,55
6304 BHTS ZZ C4 200°	20	52	15	140	4400	7,6	8,5
6305 BHTS ZZ C4 200°	25	62	17	225	4000	10,2	11,4
6306 BHTS ZZ C4 200°	30	72	19	350	3600	14,6	16,3
6307 BHTS ZZ C4 200°	35	80	21	450	3200	17,1	19
6308 BHTS ZZ C4 200°	40	90	23	620	2800	22,5	25
6309 BHTS ZZ C4 200°	45	100	25	830	2400	28,8	32
6310 BHTS ZZ C4 200°	50	110	27	1050	2000	34,2	38
6311 BHTS ZZ C4 200°	55	120	29	1350	1800	42,7	47,5
6312 BHTS ZZ C4 200°	60	130	31	1700	1600	46,8	52
6313 BHTS ZZ C4 200°	65	140	33	2100	1400	54	60
6314 BHTS ZZ C4 200°	70	150	35	2500	1200	61,2	68
6315 BHTS ZZ C4 200°	75	160	37	3000	1000	68,8	76,5
6316 BHTS ZZ C4 200°	80	170	39	3600	900	77,8	86,5
6317 BHTS ZZ C4 200°	85	180	41	4250	800	86,8	96,5
6318 BHTS ZZ C4 200°	90	190	43	4900	700	97,2	108
6319 BHTS ZZ C4 200°	95	200	45	5650	600	106,2	118
6320 BHTS ZZ C4 200°	100	215	47	7000	500	126	140

GAMMA DI APPLICAZIONE: è la corretta area di temperatura in cui possono essere utilizzati i cuscinetti con un buon risultato tecnico.

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: l'area di temperatura all'interno della quale, sulla base delle nostre conoscenze ed esperienze, è possibile avere il miglior rapporto tra prezzo - qualità - durata di vita.

BHTS ZZ C4 200° (UC Serie)

Cuscinetti per Supporto per Alte Temperature

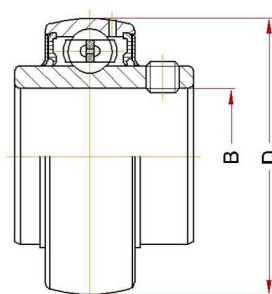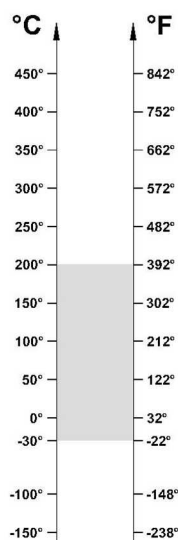

GAMMA DI APPLICAZIONE: -30° / 200°C

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: 120° / 200°C





Disegno	Foro (B)	Diametro (D)	Peso g	Limitazione di velocità RPM/min(*)	Carico statico, kN a 100°	Carico statico, kN a 20°
UC 201 BHTS ZZ C4 200°	12	47	200	1440	6	6,6
UC 202 BHTS ZZ C4 200°	15	47	200	1440	6	6,6
UC 203 BHTS ZZ C4 200°	17	47	200	1440	6	6,6
UC 204 BHTS ZZ C4 200°	20	47	250	1200	6	6,6
UC 205 BHTS ZZ C4 200°	25	52	300	1120	7,09	7,8
UC 206 BHTS ZZ C4 200°	30	62	350	880	10,19	11,2
UC 207 BHTS ZZ C4 200°	35	72	500	760	13,73	15,1
UC 208 BHTS ZZ C4 200°	40	80	700	680	16,55	18,2
UC 209 BHTS ZZ C4 200°	45	85	800	640	18,73	20,6
UC 210 BHTS ZZ C4 200°	50	90	900	600	21	23,1
UC 211 BHTS ZZ C4 200°	55	100	1300	536	26,37	29
UC 212 BHTS ZZ C4 200°	60	110	1700	480	29,64	32,6
UC 213 BHTS ZZ C4 200°	65	120	1900	424	36,19	39,8
UC 214 BHTS ZZ C4 200°	70	125	2100	400	40,64	44,7
UC 215 BHTS ZZ C4 200°	75	130	2200	384	44,73	49,2

GAMMA DI APPLICAZIONE: è la corretta area di temperatura in cui possono essere utilizzati i cuscinetti con un buon risultato tecnico.

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: l'area di temperatura all'interno della quale, sulla base delle nostre conoscenze ed esperienze, è possibile avere il miglior rapporto tra prezzo - qualità - durata di vita.

BHTS ZZ C4 200° (UCPA Serie)

Supporto per Alta Temperatura

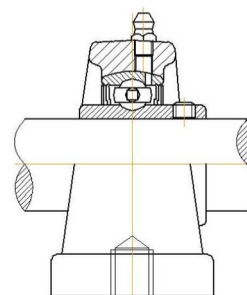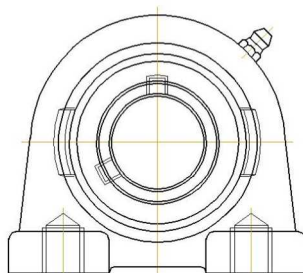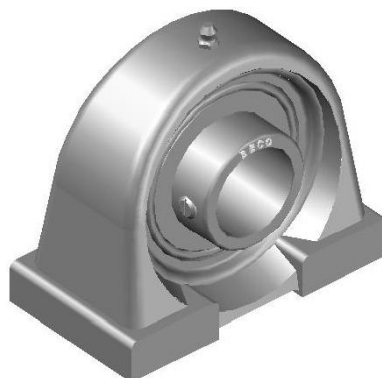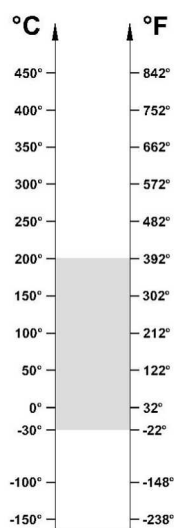

GAMMA DI APPLICAZIONE: -30° / 200°C

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: 120° / 200°C





Codice del gruppo completo	Codice del cuscinetto	Codice della sede
UCPA 201 BHTS ZZ C4 200°	UC 201 BHTS ZZ C4 200°	SS PA 201
UCPA 202 BHTS ZZ C4 200°	UC 202 BHTS ZZ C4 200°	SS PA 202
UCPA 203 BHTS ZZ C4 200°	UC 203 BHTS ZZ C4 200°	SS PA 203
UCPA 204 BHTS ZZ C4 200°	UC 204 BHTS ZZ C4 200°	SS PA 204
UCPA 205 BHTS ZZ C4 200°	UC 205 BHTS ZZ C4 200°	SS PA 205
UCPA 206 BHTS ZZ C4 200°	UC 206 BHTS ZZ C4 200°	SS PA 206
UCPA 207 BHTS ZZ C4 200°	UC 207 BHTS ZZ C4 200°	SS PA 207
UCPA 208 BHTS ZZ C4 200°	UC 208 BHTS ZZ C4 200°	SS PA 208
UCPA 209 BHTS ZZ C4 200°	UC 209 BHTS ZZ C4 200°	SS PA 209
UCPA 210 BHTS ZZ C4 200°	UC 210 BHTS ZZ C4 200°	SS PA 210
UCPA 211 BHTS ZZ C4 200°	UC 211 BHTS ZZ C4 200°	SS PA 211
UCPA 212 BHTS ZZ C4 200°	UC 212 BHTS ZZ C4 200°	SS PA 212
UCPA 213 BHTS ZZ C4 200°	UC 213 BHTS ZZ C4 200°	SS PA 213
UCPA 214 BHTS ZZ C4 200°	UC 214 BHTS ZZ C4 200°	SS PA 214
UCPA 215 BHTS ZZ C4 200°	UC 215 BHTS ZZ C4 200°	SS PA 215

GAMMA DI APPLICAZIONE: è la corretta area di temperatura in cui possono essere utilizzati i cuscinetti con un buon risultato tecnico.

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: l'area di temperatura all'interno della quale, sulla base delle nostre conoscenze ed esperienze, è possibile avere il miglior rapporto tra prezzo - qualità - durata di vita.

BHTS ZZ C4 200° (UCF Serie)

Supporto per Alta Temperatura

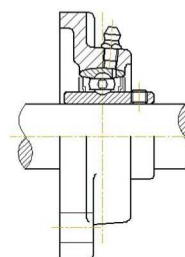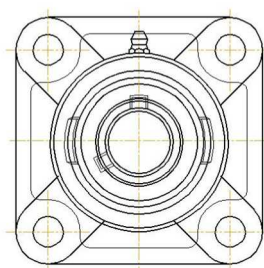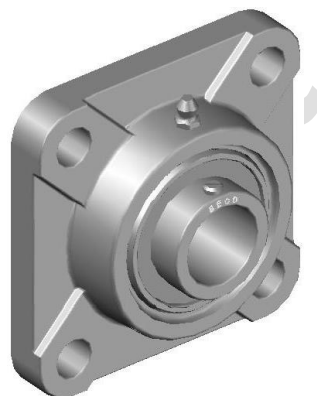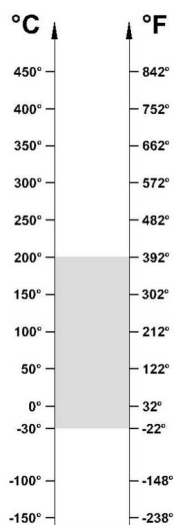

GAMMA DI APPLICAZIONE: -30° / 200°C

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: 120° / 200°C





Codice del gruppo completo	Codice del cuscinetto	Codice della sede
UCF 201 BHTS ZZ C4 200°	UC 201 BHTS ZZ C4 200°	SS F 201
UCF 202 BHTS ZZ C4 200°	UC 202 BHTS ZZ C4 200°	SS F 202
UCF 203 BHTS ZZ C4 200°	UC 203 BHTS ZZ C4 200°	SS F 203
UCF 204 BHTS ZZ C4 200°	UC 204 BHTS ZZ C4 200°	SS F 204
UCF 205 BHTS ZZ C4 200°	UC 205 BHTS ZZ C4 200°	SS F 205
UCF 206 BHTS ZZ C4 200°	UC 206 BHTS ZZ C4 200°	SS F 206
UCF 207 BHTS ZZ C4 200°	UC 207 BHTS ZZ C4 200°	SS F 207
UCF 208 BHTS ZZ C4 200°	UC 208 BHTS ZZ C4 200°	SS F 208
UCF 209 BHTS ZZ C4 200°	UC 209 BHTS ZZ C4 200°	SS F 209
UCF 210 BHTS ZZ C4 200°	UC 210 BHTS ZZ C4 200°	SS F 210
UCF 211 BHTS ZZ C4 200°	UC 211 BHTS ZZ C4 200°	SS F 211
UCF 212 BHTS ZZ C4 200°	UC 212 BHTS ZZ C4 200°	SS F 212
UCF 213 BHTS ZZ C4 200°	UC 213 BHTS ZZ C4 200°	SS F 213
UCF 214 BHTS ZZ C4 200°	UC 214 BHTS ZZ C4 200°	SS F 214
UCF 215 BHTS ZZ C4 200°	UC 215 BHTS ZZ C4 200°	SS F 215

GAMMA DI APPLICAZIONE: è la corretta area di temperatura in cui possono essere utilizzati i cuscinetti con un buon risultato tecnico.

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: l'area di temperatura all'interno della quale, sulla base delle nostre conoscenze ed esperienze, è possibile avere il miglior rapporto tra prezzo - qualità - durata di vita.

BHTS ZZ C4 200° (UCFL Serie)

Supporto per Alta Temperatura

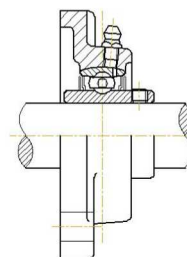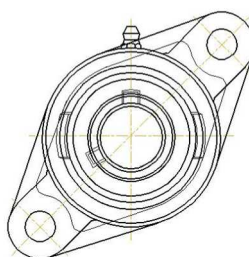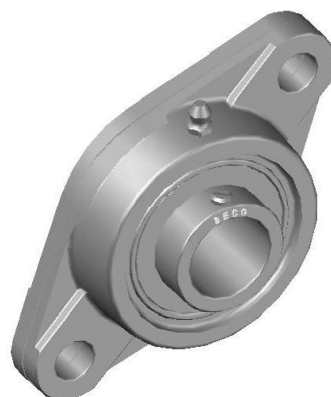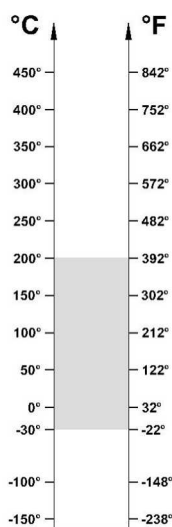

GAMMA DI APPLICAZIONE: -30° / 200°C

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: 120° / 200°C





Codice del gruppo completo	Codice del cuscinetto	Codice della sede
UCFL 201 BHTS ZZ C4 200°	UC 201 BHTS ZZ C4 200°	SS FL 201
UCFL 202 BHTS ZZ C4 200°	UC 202 BHTS ZZ C4 200°	SS FL 202
UCFL 203 BHTS ZZ C4 200°	UC 203 BHTS ZZ C4 200°	SS FL 203
UCFL 204 BHTS ZZ C4 200°	UC 204 BHTS ZZ C4 200°	SS FL 204
UCFL 205 BHTS ZZ C4 200°	UC 205 BHTS ZZ C4 200°	SS FL 205
UCFL 206 BHTS ZZ C4 200°	UC 206 BHTS ZZ C4 200°	SS FL 206
UCFL 207 BHTS ZZ C4 200°	UC 207 BHTS ZZ C4 200°	SS FL 207
UCFL 208 BHTS ZZ C4 200°	UC 208 BHTS ZZ C4 200°	SS FL 208
UCFL 209 BHTS ZZ C4 200°	UC 209 BHTS ZZ C4 200°	SS FL 209
UCFL 210 BHTS ZZ C4 200°	UC 210 BHTS ZZ C4 200°	SS FL 210
UCFL 211 BHTS ZZ C4 200°	UC 211 BHTS ZZ C4 200°	SS FL 211
UCFL 212 BHTS ZZ C4 200°	UC 212 BHTS ZZ C4 200°	SS FL 212
UCFL 213 BHTS ZZ C4 200°	UC 213 BHTS ZZ C4 200°	SS FL 213
UCFL 214 BHTS ZZ C4 200°	UC 214 BHTS ZZ C4 200°	SS FL 214
UCFL 215 BHTS ZZ C4 200°	UC 215 BHTS ZZ C4 200°	SS FL 215

GAMMA DI APPLICAZIONE: è la corretta area di temperatura in cui possono essere utilizzati i cuscinetti con un buon risultato tecnico.

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: l'area di temperatura all'interno della quale, sulla base delle nostre conoscenze ed esperienze, è possibile avere il miglior rapporto tra prezzo - qualità - durata di vita.

BHTS ZZ C4 200° (UCP Serie)

Supporto per Alta Temperatura

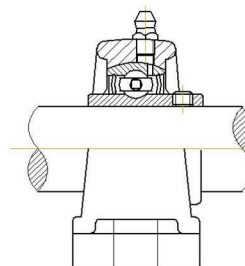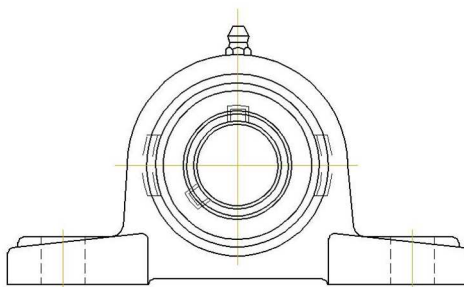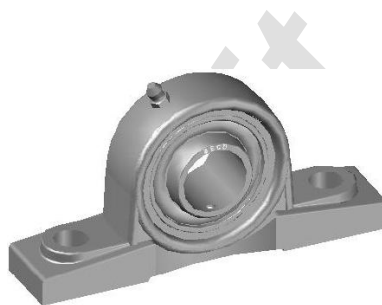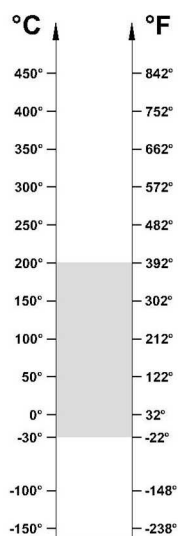

GAMMA DI APPLICAZIONE: -30° / 200°C

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: 120° / 200°C





Codice del gruppo completo	Codice del cuscinetto	Codice della sede
UCP 201 BHTS ZZ C4 200°	UC 201 BHTS ZZ C4 200°	SS P 201
UCP 202 BHTS ZZ C4 200°	UC 202 BHTS ZZ C4 200°	SS P 202
UCP 203 BHTS ZZ C4 200°	UC 203 BHTS ZZ C4 200°	SS P 203
UCP 204 BHTS ZZ C4 200°	UC 204 BHTS ZZ C4 200°	SS P 204
UCP 205 BHTS ZZ C4 200°	UC 205 BHTS ZZ C4 200°	SS P 205
UCP 206 BHTS ZZ C4 200°	UC 206 BHTS ZZ C4 200°	SS P 206
UCP 207 BHTS ZZ C4 200°	UC 207 BHTS ZZ C4 200°	SS P 207
UCP 208 BHTS ZZ C4 200°	UC 208 BHTS ZZ C4 200°	SS P 208
UCP 209 BHTS ZZ C4 200°	UC 209 BHTS ZZ C4 200°	SS P 209
UCP 210 BHTS ZZ C4 200°	UC 210 BHTS ZZ C4 200°	SS P 210
UCP 211 BHTS ZZ C4 200°	UC 211 BHTS ZZ C4 200°	SS P 211
UCP 212 BHTS ZZ C4 200°	UC 212 BHTS ZZ C4 200°	SS P 212
UCP 213 BHTS ZZ C4 200°	UC 213 BHTS ZZ C4 200°	SS P 213
UCP 214 BHTS ZZ C4 200°	UC 214 BHTS ZZ C4 200°	SS P 214
UCP 215 BHTS ZZ C4 200°	UC 215 BHTS ZZ C4 200°	SS P 215

GAMMA DI APPLICAZIONE: è la corretta area di temperatura in cui possono essere utilizzati i cuscinetti con un buon risultato tecnico.

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: l'area di temperatura all'interno della quale, sulla base delle nostre conoscenze ed esperienze, è possibile avere il miglior rapporto tra prezzo - qualità - durata di vita.

BHTS ZZ C4 200° (UCT Serie)

Supporto per Alta Temperatura

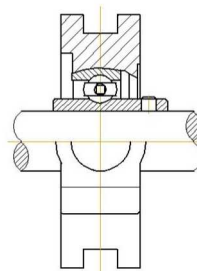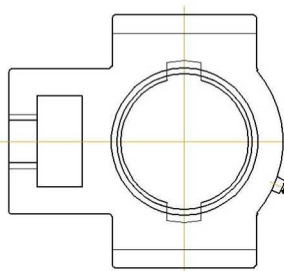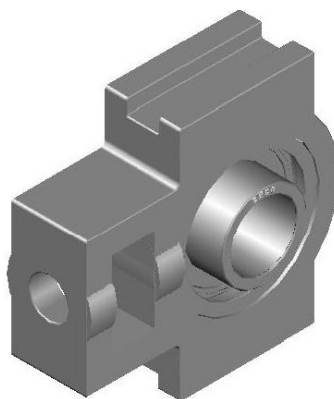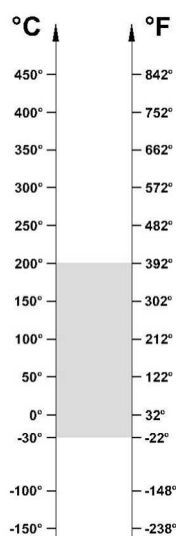

GAMMA DI APPLICAZIONE: -30° / 200°C

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: 120° / 200°C

Codice del gruppo completo	Codice del cuscinetto	Codice della sede
UCT 201 BHTS ZZ C4 200°	UC 201 BHTS ZZ C4 200°	SS T 201
UCT 202 BHTS ZZ C4 200°	UC 202 BHTS ZZ C4 200°	SS T 202
UCT 203 BHTS ZZ C4 200°	UC 203 BHTS ZZ C4 200°	SS T 203
UCT 204 BHTS ZZ C4 200°	UC 204 BHTS ZZ C4 200°	SS T 204
UCT 205 BHTS ZZ C4 200°	UC 205 BHTS ZZ C4 200°	SS T 205
UCT 206 BHTS ZZ C4 200°	UC 206 BHTS ZZ C4 200°	SS T 206
UCT 207 BHTS ZZ C4 200°	UC 207 BHTS ZZ C4 200°	SS T 207
UCT 208 BHTS ZZ C4 200°	UC 208 BHTS ZZ C4 200°	SS T 208
UCT 209 BHTS ZZ C4 200°	UC 209 BHTS ZZ C4 200°	SS T 209
UCT 210 BHTS ZZ C4 200°	UC 210 BHTS ZZ C4 200°	SS T 210
UCT 211 BHTS ZZ C4 200°	UC 211 BHTS ZZ C4 200°	SS T 211
UCT 212 BHTS ZZ C4 200°	UC 212 BHTS ZZ C4 200°	SS T 212
UCT 213 BHTS ZZ C4 200°	UC 213 BHTS ZZ C4 200°	SS T 213
UCT 214 BHTS ZZ C4 200°	UC 214 BHTS ZZ C4 200°	SS T 214
UCT 215 BHTS ZZ C4 200°	UC 215 BHTS ZZ C4 200°	SS T 215

GAMMA DI APPLICAZIONE: è la corretta area di temperatura in cui possono essere utilizzati i cuscinetti con un buon risultato tecnico.

GAMMA DI APPLICAZIONE ECONOMICA: l'area di temperatura all'interno della quale, sulla base delle nostre conoscenze ed esperienze, è possibile avere il miglior rapporto tra prezzo - qualità - durata di vita.